Jing 惊

Yan 艳

# 前苏联 IV11 荧光管时钟

## 使用说明

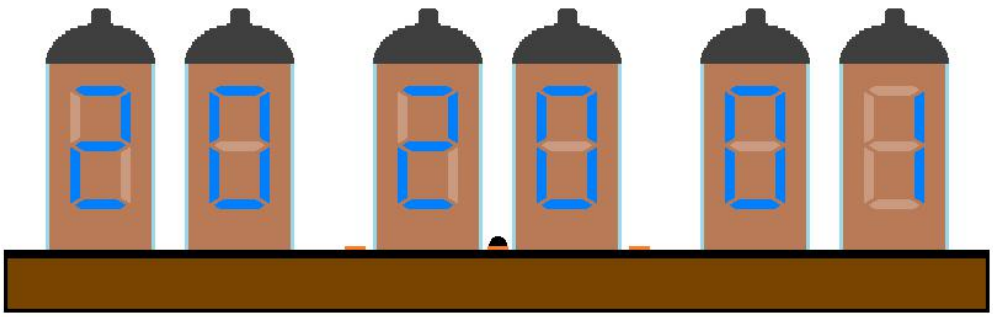

橡果工坊出品

# 时钟简介

感谢您选购本店“惊艳”系列前苏联 IV11 荧光管时钟，我们经过不断的对其进行优化与改进，为用戶提供一款如它名称一样惊艳的 DIY 制作，我们称之为“惊艳”时钟。

----橡果工坊---

■ 时钟参数

使用电压：DC5V

工作电流：960ma

时钟尺寸：长 188mm * 宽 60mm * 高 70mm

■ 保修条约

# 时钟非人为损坏保修一年，保修需要保持内部标签的完整

# 外观、玻璃等易损件，不再保修范围

# 每个时钟都有独立的销售卡片做为售后凭证,请勿撕毁、涂改、丢弃

# 超出保修期或人为损坏，本店提供维修；收取材料及工时费

# 由于损坏非常严重导致无法维修，协商换新

■ 重要提示

！严禁用戶私自拆解与维修，一旦拆或修，本店将不予售后。

！请勿在潮湿的环境下使用。

！严禁让儿童接触本时钟。

！电源 USB 电源接口比较脆弱，请勿拖拉，以免损坏

！本时钟为 DIY 作品，难免有些瑕疵或不完善的地方，请包含

！请相信我们会尽量让每一个作品呈现它最好的状态

！时钟较重，且有玻璃材质组件，请避免震动

！对时钟不满意 7 天包退，淘宝用戶五星好评是彼此信任、售后的基础

■ 联系方式

QQ:4164420　　微信：dls0709　　邮箱：dls20@qq.com

请扫描下面二维码关注我们，以便更方便与我们联系：

橡果工坊主页：www.diym.vip

# 时钟 APP/小程序获取及使用

## 微信小程序

微信扫一扫下面二维码或者搜索小程序“果然时钟”即可打开

## 安卓 APP 下载

扫一扫下面的二维码或进入网页下载安卓 APP 安装包

### 打开软件并查找时钟

### 选择要连接的时钟

### 等待界面加载完成即可使用,界面如下:

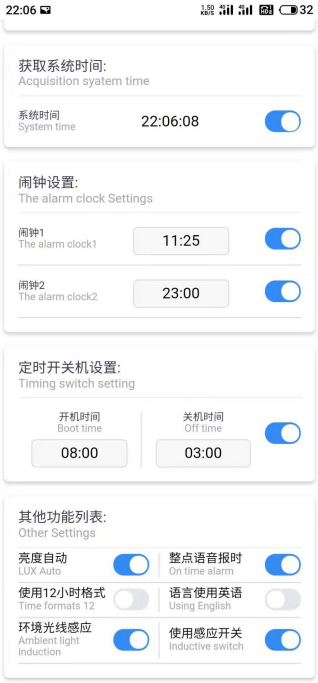


**注意：**1.如果未能正常加载软件，请关闭软件重新打开再次尝试连接。

2.如果遇到无法搜索到时钟，可能系手机与软件兼容问题，请更换手机进行测试。

# 时钟操作按键

1、时钟触摸按键及功能

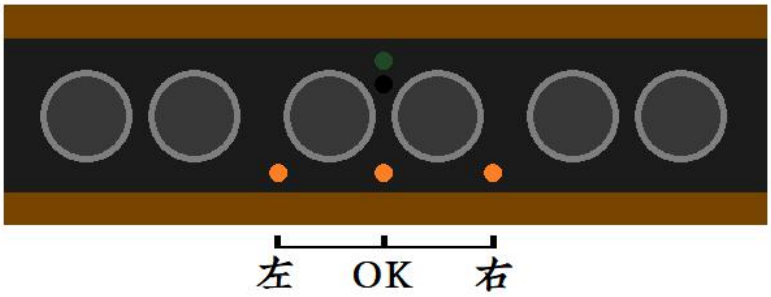


| | 按　键 | 操　作 | 功　能 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 单击 | 开、关背光；参数调节“+” |
| 2 | OK | 单击 | 开、关时钟；参数调节“确定” |
| 3 | 右 | 单击 | 显示日期；参数调节“-” |
| 4 | 左、右 | 同时按下 | 进入、退出时钟设置功能 |

**红外遥控器界面**

**遥控器按键功能**

**注意：** 1 2 3 键为背光控制按键

# 进入设置的操作

## 1、进入设置功能的两种方法

方法一：同时按时钟触摸按键“加、减”

方法二：按 APP/遥控器按键“SET”

显示界面 ▶

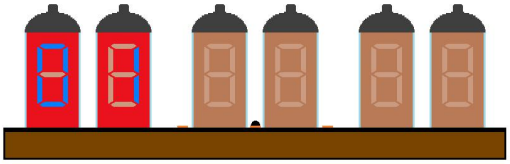

设置功能界面

## 2、退出设置功能的两种方法（注：在上图所示的主菜单下进行以下操作）

方法一：同时按时钟触摸按键“加、减”

方法二：按 APP/遥控器按键“BACK”

## 3、设置显示界面定义

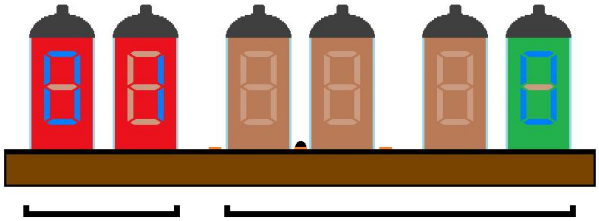


## 4、设置界面下按键功能

| ▼遥控按键 | | | ▼时钟按键 | |
|---|---|---|---|---|
| + | 增加“+” | | 左 | 增加“+” |
| OK | 确定并保存 | | OK | 确定并保存 |
| BACK | 退出/返回 | | 右 | 减少“-” |
| − | 减少“-” | | | |

注：时钟在设置界面下，每个功能均有语音提示，请结合语音提示进行操作；LED 背光随设置实时变化，红色 LED 光指示设置功能代号；绿色 LED 指示正在更改的参数。

# 设置项目功能参考表

| 代号 | 设置项目 | 参数 | 对应功能 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 时间设置 | 1 | 当连接手机蓝牙后，自动设置时间 | |
| | | 0 | 手动依次设置 年 月日 星期 时分 秒 | |
| 02 | 闹钟 1 设置 | 1 | 开启 | 调节闹铃时间 |
| | | 0 | 关闭 | 关闭闹钟 1 |
| 03 | 闹钟 2 设置 | 1 | 开启 | 调节闹铃时间 |
| | | 0 | 关闭 | 关闭闹钟 2 |
| 04 | 亮度设置 | 20~100 | 背光亮度设置 | |
| 05 | 音量设置 | 1~7 | 提示音音量设置 | |
| 06 | 显示模式 | 1 | 显示：时、分、秒 | |
| | | 2 | 显示：月、日、星期 | |
| 07 | 时间制式 | 12 | 12 小时制式 | |
| | | 24 | 24 小时制式 | |
| 08 | 定时开关 | 1 | 开机时间 | 时钟自动开启时间设置 |
| | | 2 | 关机时间 | 时钟自动关闭时间设置 |
| 09 | 整点报时 | 0 | 开启整点报时 | |
| | | 1 | 关闭整点报时 | |
| 10 | 铃声选择 | 1~6 | 6 种闹钟铃声可选 | |
| 11 | 语言选择 | 0 | 使用中文语音播报 | |
| | | 1 | 使用英文语音播报 | |
| 12 | 环境光感应 | 0 | 关闭环境光感应功能，不考虑环境光线 | |
| | | 1 | 开启，暗光自动夜间模式、整点不报时 | |
| 13 | 将时钟恢复到默认设置 | 01 | 确定将时钟恢复到默认设置 | |
| | | 00 | 不进行恢复到默认操作 | |