


Jing 惊

Yan 艳

LED 拟辉光管时钟

使用说明

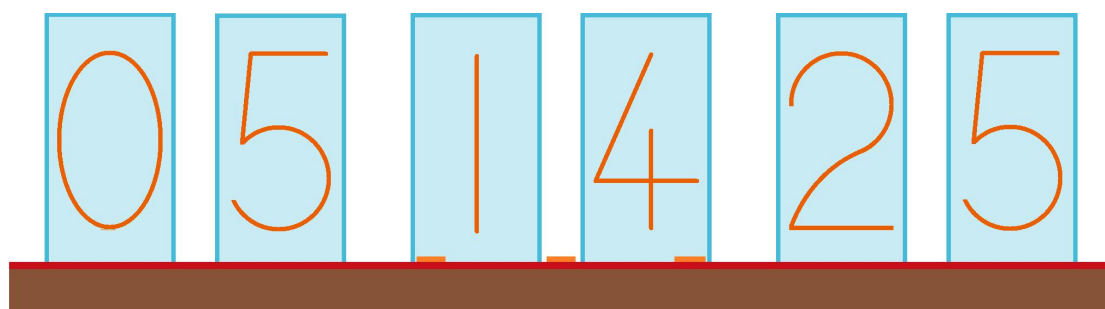

橡果工坊出品

时钟简介

感谢您选购本店的“惊艳”系列 LED 拟辉光管时钟，我们经过不断的对其进行优化与改进，为用户提供一款如它名称一样惊艳的 DIY 制作，我们称之为“惊艳”LED 时钟。

-----橡果工坊----

■ 时钟参数

使用电压：DC5V

工作电流：500ma

时钟尺寸：长 330mm * 宽 80mm * 高 82mm

■ 保修条约

- # 时钟非人为损坏保修一年，保修需要保持内部标签的完整
- # 外观、玻璃等易损件，不再保修范围
- # 每个时钟都有独立的销售卡片做为售后凭证，请勿撕毁、涂改、丢弃
- # 超出保修期或人为损坏，本店提供维修；收取材料及工时费
- # 由于损坏非常严重导致无法维修，协商换新

■ 重要提示

- ！ 严禁用户私自拆解与维修，一旦拆或修，本店将不予售后。
- ！ 请勿在潮湿的环境下使用。
- ！ 严禁让儿童接触本时钟。
- ！ 电源 USB 电源接口比较脆弱，请勿拖拉，以免损坏
- ！ 本时钟为 DIY 作品，难免有些瑕疵或不完善的地方，请包含
- ！ 由于 DIY 条件有限，我们无法做到管内无尘，不接受请勿购买
- ！ 请相信我们会尽量让每一个作品呈现它最好的状态
- ！ 时钟较重，且有玻璃材质组件，请避免震动
- ！ 对时钟不满意 7 天包退，淘宝用户五星好评是彼此信任、售后的基础

■ 联系方式

QQ:4164420

微信：dls0709

邮箱：dls20@qq.com


请扫描下面二维码关注我们，以便更方便与我们联系：



橡果工坊主页：www.diygm.vip

时钟网络配置（请在接通电源后的 3 分钟内完成网络配置）

第一步接通时钟电源后打开手机无线网络功能 **第二步**搜索并连接名为“惊艳 LED”的热点，密码 12345678 **第三步**打开手机浏览器输入网址：192.168.4.1 并确定进入

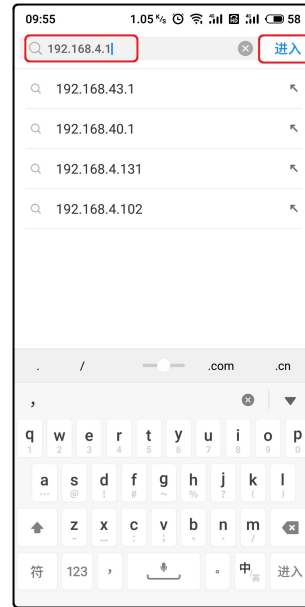


第四步进入配置页面后，点附近网络，选择要连接到的网络 **第五步**输入密码、并配置时区与夏令时功能（中国选：+8 北京时间） **第三步**点击保存配置，时钟语音提示“网络已连接”（完成）



操作视频：

时钟操作按键

1、时钟触摸按键及功能

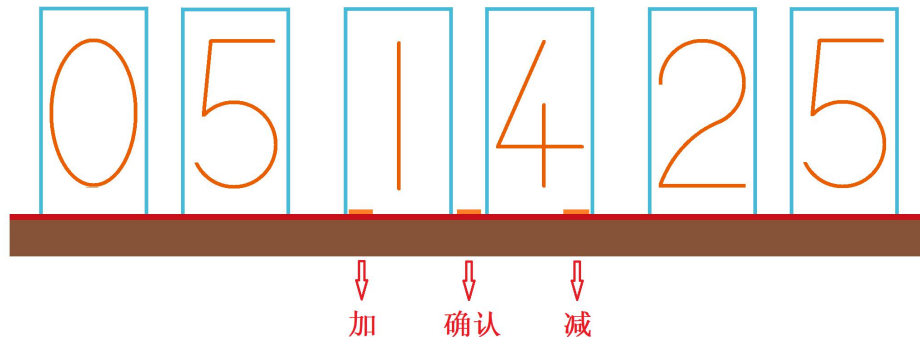


时钟界面及按键定义

	按 键	操 作	功 能
1	加	单击	进入番茄计时器
2	确认	单击	开、关时钟
3	减	单击	语音播报当前时间
4	加、减	同时单击	进入、退出时钟设置功能

遥控器界面

遥控器按键及其功能

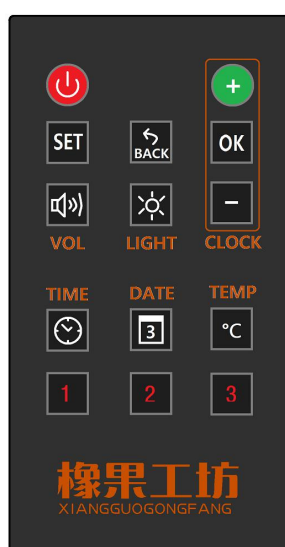

	番茄计时器、加		返回
	确定		音量设置
	减		亮度设置
	开、关时钟		语音播报时间
	进入时钟设置		显示当前日期
	颜色选择		数字切换特效
	开启七彩渐变、暂停渐变（选色模式）		


进入设置的操作

1、进入设置功能的两种方法

方法一：同时按时钟触摸按键“加、减”

方法二：按遥控器按键“”

显示界面 ▶

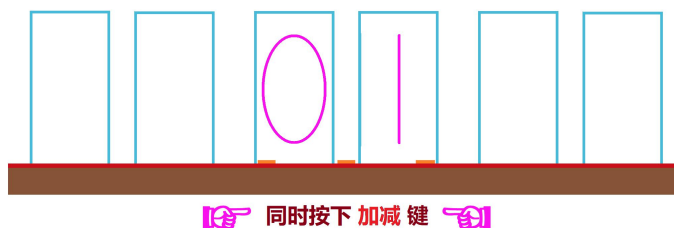

2、退出设置功能的两种方法（注：在上图所示的主菜单下进行以下操作）

方法一：同时按时钟触摸按键“加、减”


方法二：按遥控器按键“”

3、设置模式下按键功能定义

▼遥控按键	
	增加“+”
	确定并保存
	退出/返回
	减少“-”

▼时钟按键	
	增加“+”
	确定并保存
	减少“-”

4、设置主菜单功能下界面简介

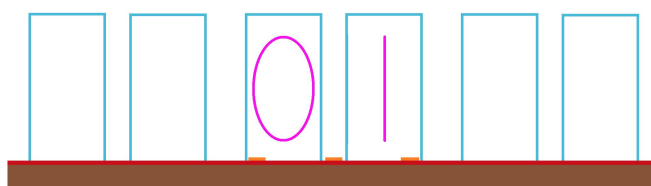

设置的编号 ▲

按确认键开始进行
设置
(根据语音提示操作)

番茄计时器使用方法

1、进入番茄计时器（语音播报：番茄计时器）

遥控按键进入▶



时钟按键进入▶


加

进入后显示的界面（语音播报：工作）



2、在番茄计时器下的按键操作

▼时钟按键

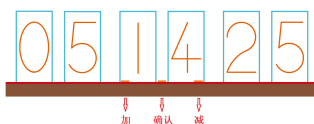

加

切换工作、休息模式

确认

开始或暂停计时

减


退出或播报当前时间

操作条件

在暂停或未开始计时的情况下按键有效

未开始计时：退出
正在计时中：播报时间

▼遥控按键

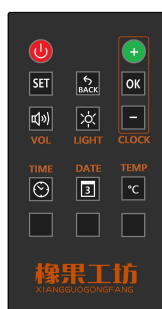

切换工作、休息模式

在暂停或未开始计时的情况下按键有效



开始或暂停计时



退出


在暂停或未开始计时的情况下按键有效



退出

在暂停或未开始计时的情况下按键有效

3、番茄计时器的显示内容

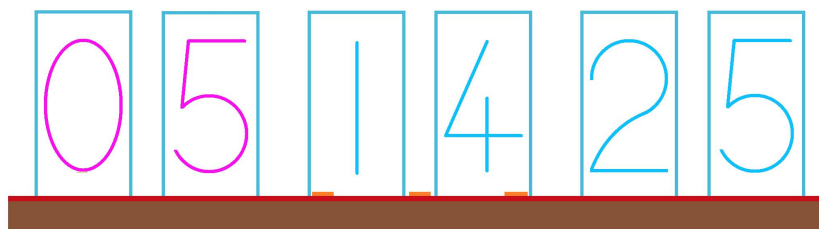

已获得番茄数量▲

剩余分钟▲

秒倒计时▲

4、清零已获得的番茄数量的两种方法

方法一：在未开始计时的情况下同时按时钟触摸按键“加、减”即可清零。

方法二：在未开始计时的情况下按遥控器按键“SET”即可清零。

示例：时间设置

1、从设置主界面进入时间设置（语音播报：时间）按“+、-”键进行切换



2、进入时间设置界面即开始校时模式设置（语音播报：自动校时）按“+、-”键切换

自动校时模式 语音提示：自动校时	
显示 ▶	
按 OK 键确认并返回主界面 ▼	
显示 ▶	
设置小提示 1、进入时间设置后，开始选择校时模式；按“+、-”按键进行手校时与自动校时模式选择，按“OK”按键确认。 2、当选择自动校时，在时钟成功连接网络后，自动为时钟校准时间。 3、当选择手动校时模式时，开始对时钟进行手动配置时间；即使时钟成功连接到网络，也不对时钟进行自动校时。 4、时钟内设有备用电池，时钟断电依然继续走时；各项设置保存，断电后无需重新配置。 5、星期表示方法为一周的第几天，中文下手校时时，星期要多加1天，即星期为一一周的第二天，请设置为二。 6、图中青色表示正在设置的项目，为2019年05月19日星期日14时25分36秒 7、时间设置格式请按24小时制进行设置	
手动校时模式 语音提示：手动校时	
显示 ▶	
按 OK 确定并保存并开始设置：“1、年” ▼	
显示 ▶	
按 OK 确定并保存并开始设置：“2、月” ▼	
显示 ▶	
按 OK 确定并保存并开始设置：“3、日” ▼	
显示 ▶	
按 OK 确定保存并开始设置：“4、星期” ▼	
显示 ▶	
按 OK 确定并保存并开始设置：“5、时” ▼	
显示 ▶	
按 OK 确定并保存并开始设置：“6、分” ▼	
显示 ▶	
按 OK 确定并保存并开始设置：“7、秒” ▼	
显示 ▶	
按 OK 键完成设置 ▼ 保存设置并退出返回到设置主界面	

设置项目功能参考表

设置项目名称	设置编号	设置参数	设置功能介绍
○ 时间设置	01	01	自动校时（续连接无线网络）
		00	手动校时
○ 闹钟 1 设置	02	00	关闭闹钟 1
		01	开关闹钟 1 并开始设置闹钟时间
○ 闹钟 2 设置	03	00	关闭闹钟 2
		01	开关闹钟 2 并开始设置闹钟时间
○ 工作时间设置	04	0~99	进入直接调节时间，单位为分钟
○ 休息时间设置	05	0~99	进入直接调节时间，单位为分钟
○ 亮度设置	06	00	手动调节亮度，5 级亮度可选
		01	自动根据环境光线切换最亮和最暗模式
○ 音量设置	07	1~7	直接设置音量，共 7 级音量可调
○ 显示模式选择	08	01	固定显示时间
		02	流动时间、日期流动
		03	固定显示年、月、日
		04	固定显示月、日、星期
		05	固定显示自定义内容，选择后直接设置
○ 时间制式设置	09	12	使用 12 小时制
		24	使用 24 小时制
○ 定时开关机设置	10	01	关机时间，选择后直接设置
		02	开机时间，选择后直接设置
○ 整点报时设置	11	00	关闭整点语音报时
		01	开启整点语音报时
○ 环境光感应设置	12	00	关闭光线感应：暗光下依然整点报时
		01	开启光线感应：暗沟下不再整点报时
○ 铃声选择	13	0 ~ 5	共 5 个铃音可以选择
○ 语言选择	14	01	中文
		00	英文
○ 恢复默认设置	15	00	不进行恢复并返回
		01	执行恢复默认设置操作

由于功能较多，图文无法直观的表达设置过程，如遇到疑问也可与我们联系获取相关的帮助

我们非常感谢您的阅读，希望此手册能解决您的疑惑；也期望您对我们的手册提出您宝贵的意见！