


# 时光胶囊

(使用手册)

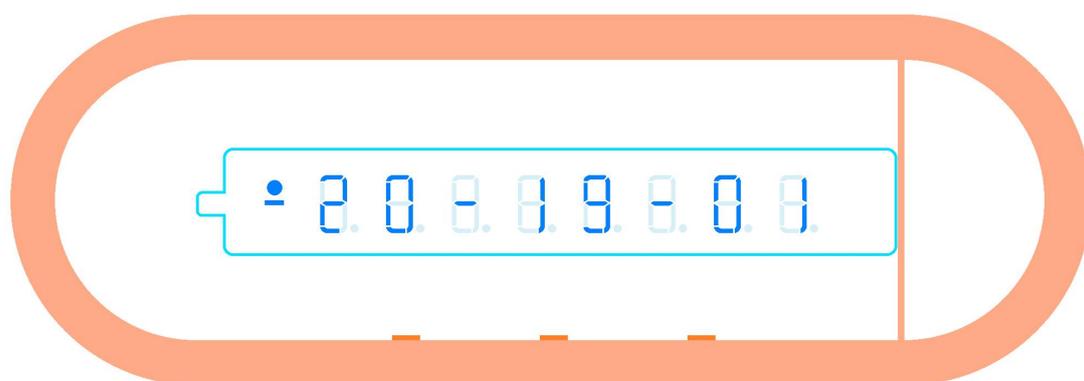

# / --目录-- /

○ 时钟简介	3
○ 时钟无线网络配置	4
○ 番茄计时器使用方法	5
○ 触摸按键及遥控器介绍	6
○ 进入时钟设置的超作	7
○ 时间设置	8
○ 闹钟设置	9
○ 工作时间设置	9
○ 休息时间设置	9
○ 亮度设置	10
○ 音量设置	10
○ 显示模式选择	11
○ 时间制式设置	11
○ 定时开关机设置	12
○ 整点报时设置	12
○ 环境光感应设置	13
○ 铃声选择	13
○ 语言选择	13
○ 恢复默认设置	14

# 时钟简介

## 装着“时间”的胶囊

许多年前我发现这款型号为 IV18 荧光管，基板透明、管身通透，可显示出 8 个数字，相比其他荧光管漂亮了许多；整体性强，且颇具科技感，为此我决定用它来设计一款更加别致的时钟。

历经 2 年多时间的琢磨与多次改版，由繁至简，由炫酷到平凡且不平庸；以珍惜时间为设计理念、以胶囊为元素，融入能显著提高工作效率的番茄计时法；于是便设计了这款形似胶囊，却装着“时间”的时钟，我为它取名为：“时光胶囊”。

### ■ 时钟开发者

开发/设计者：董乐山/Dong Le Shan

### ■ 时钟参数

使用电压：DC5V

工作电流：400ma

时钟尺寸：

### ■ 保修条约

- # 时钟非人为损坏保修一年，保修需要保持内部标签的完整
- # 荧光管为消耗元件，不再保修范围；为保证消费者利益本店仍然提供 3 月包换
- # 每个时钟都有独立的销售卡片做为售后凭证,请勿撕毁、涂改、丢弃
- # 对时钟不满意 7 天包退，淘宝用户五星好评是彼此信任、售后的基础

### ■ 时钟参数

- ！ 严禁连续快速的通、断（开关）电源操作，可能会造成时钟误动作或损坏。
- ！ 严禁用户私自拆解与维修，一旦拆修，本店将不予售后。
- ！ 请勿在潮湿的环境下使用。
- ！ 严禁让儿童接触本时钟。
- ！ 电源 USB 电源接口比较脆弱，请勿拖拉；以免损坏。
- ！ 本时钟为 DIY 作品，难免有些瑕疵或不完善的地方，请包含。
- ！ 电子管年代久远，受当工艺与环境的影响，与现在工艺是无法对比较
- ！ 电子管为玻璃材质，请避免震动。

### ■ 联系方式

QQ:4164420

微信: dls0709

邮箱: [dls20@qq.com](mailto:dls20@qq.com)

请扫描下面二维码关注我们，以便更方便与我们联系：



## 时光胶囊网络配置 (请在接通电源后的 3 分钟内完成网络配置)


**第一步** 接通时钟电源后打开手机无线网络功能



**第二步** 搜索并连接名为“橡果工坊”的热点，密码 12345678



**第三步** 打开手机浏览器输入网址: 192.168.4.1 并确定进入

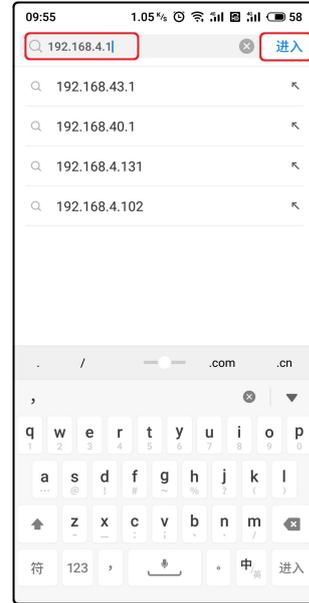

**第四步** 进入配置页面后，点附近网络，选择要连接到的网络



**第五步** 输入密码、并配置时区与夏令时功能(中国选: +8 北京时间)



**第三步** 点击保存配置，时钟语音提示“网络已连接”(完成)



# 番茄计时器使用方法


## 1、进入番茄计时器（语音播报：番茄计时器）

进入后显示的界面（语音播报：工作）



## 2、在番茄计时器下的按键操作

### ▼ 时钟按键

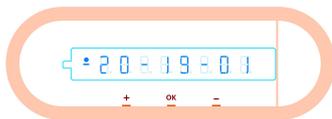

切换工作、休息模式

### 操作条件

在暂停或未开始计时的情况下按键有效



开始或暂停计时



退出或播报当前时间

未开始计时：退出

正在计时中：播报时间

### ▼ 遥控按键



切换工作、休息模式

在暂停或未开始计时的情况下按键有效



开始或暂停计时



退出

在暂停或未开始计时的情况下按键有效



退出

在暂停或未开始计时的情况下按键有效

## 3、番茄计时器的显示内容



## 4、清零已获得的番茄数量的两种方法

方法一：在未开始计时的情况下同时按时钟触摸按键“+ -”即可清零

方法二：在未开始计时的情况下按遥控器按键“SET”即可清零

# 时钟操作按键

## 1、时钟触摸按键及功能



时钟三个按键定义如上所示 (+、OK、-)

	按 键	操 作	功 能
1	<b>+</b>	单击	进入番茄计时器
2	<b>OK</b>	单击	开、关时钟
3	<b>-</b>	单击	语音播报当前时间
4	<b>+ -</b>	同时单击	进入、退出时钟设置功能




### 遥控器按键及其功能

- +** 番茄计时器、加
- OK** 确定
- 减
- 开/关** 开、关时钟
- SET** 时钟设置
- BACK** 返回
- 喇叭** 音量设置
- 亮度** 亮度设置
- 时钟** 语音播报时间
- 3** 显示当前日期

# 进入设置的操作

## 1、进入设置功能的两种方法

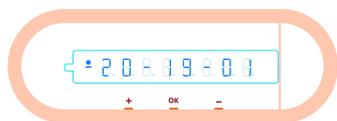

方法一：同时按时钟触摸按键 “+ -”

方法二：按遥控器按键 “SET”

进入后显示界面 ▶



## 2、退出设置功能的两种方法



方法一：同时按时钟触摸按键 “+ -”

方法二：按遥控器按键 “BACK”

## 3、设置模式下按键功能定义

▼ 遥控按键	
	增加 “+”
	确定并保存
	退出/返回
	减少 “-”

▼ 时钟按键	
	增加 “+”
	确定并保存
	减少 “-”

## 4、设置功能下界面简介



设置的标识▲

设置的编号▲

< >内表示正在更改的部分▲

# 时间设置

1、从设置主界面进入时间设置（语音播报：时间）按“+、-”键进行切换



2、进入时间设置界面即开始校时模式设置（语音播报：自动校时）按“+、-”键切换



## 时间设置小提示

- 1、进入时间设置后，开始选择校时模式；按“+、-”按键进行手校时与自动校时模式选择，按“OK”按键确认。
- 2、当选择自动校时，在时钟成功连接网络后，自动为时钟校准时间。
- 3、当选择手动校时模式时，开始对时钟进行手动配置时间；即使时钟成功连接到网络，也不对时钟进行自动校时。
- 4、时钟内设有备用电池，时钟断电依然继续走时；各项设置保存，断电后无需重新配置。
- 5、星期表示方法为一周的第几天，中文下手动校时时，星期要多加1天，即星期一则设置为星期二。

## 闹钟设置

1、从设置主界面进入闹钟设置（语音播报：闹钟1/闹钟2）按“+、-”键进行切换

注：闹钟2与闹钟1设置方法相同，以下仅以闹钟1设置步骤做参考



2、进入时间设置界面即开始校时模式设置（语音播报当前模式：关闭）按“+、-”键切换



## 工作时间设置（番茄计时器）

1、从设置主界面进入工作时间设置（语音播报：工作时间）按“+、-”键进行切换



进入设置界面后按“+、-”键进行时间调节，  
单位为分钟▶

按OK键完成设置并返回主界面▼  
保存并退出工作时间设置

## 休息时间设置 (番茄计时器)

1、从设置主界面进入休息时间设置 (语音播报: 休息时间) 按“+、-”键进行切换



## 亮度设置

1、从设置主界面进入亮度设置 (语音播报: 亮度) 按“+、-”键进行切换




2、进入亮度设置界面即开始亮度手动、自动选择 (语音播报: 自动) 按“+、-”键切换




## 音量设置

1、从设置主界面进入音量设置 (语音播报: 音量 ) 按“+、-”键进行切换

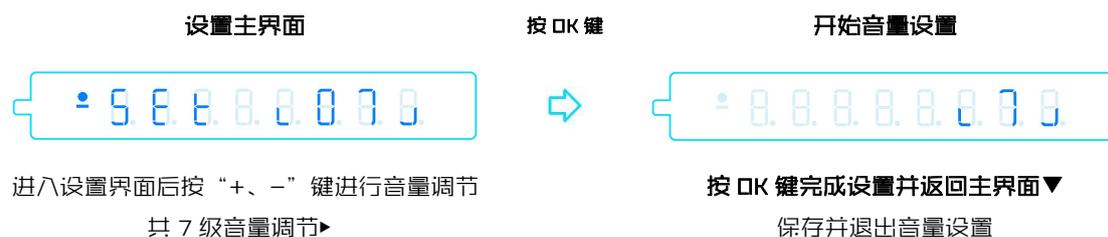

## 显示模式设置

1、从设置主界面进入显示模式设置（语音播报：显示模式）按“+、-”键进行切换

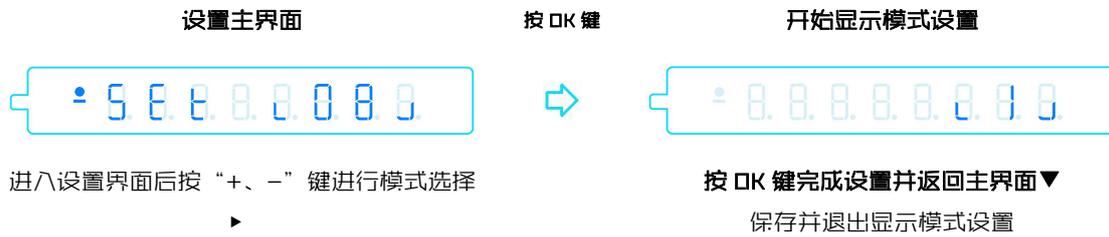


显示样式如下

显示本地时间模式 (两个界面每 10 秒一个循环)			显示网络时间模式 (两个界面每 10 秒一个循环)		
	显示界面 1 小时、分钟、秒	显示界面 2 月、日、星期		显示界面 1 小时、分钟、秒	显示界面 2 月、日、星期
1	13 8.25 8.55	无	5	13 8.25 8.55	无
2	13 8.25 8.55	无	6	13 8.25 8.55	无
3	13 8.25 8.55	01 8.09 8.8.8	7	13 8.25 8.55	01 8.09 8.8.8
4	13 8.25 8.55	01 8.09 8.8.8	8	13 8.25 8.55	01 8.09 8.8.8

## 时间制式设置

1、从设置主界面进入时间制式设置（语音播报：时间制式）按“+、-”键进行切换

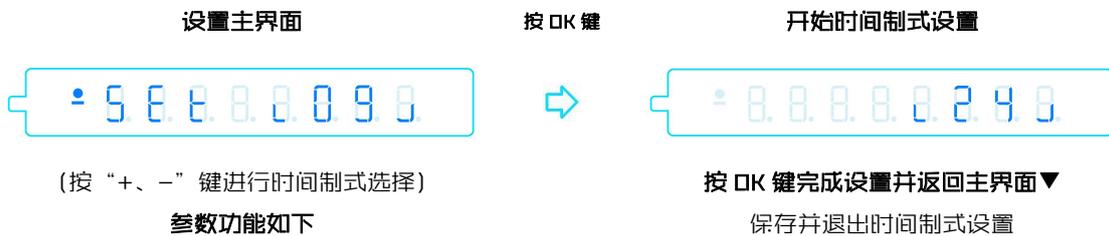

- 参数功能如下
- ▶ 24: 24 小时制式
  - ▶ 12: 12 小时制式

## 定时开关机设置

1、从设置主界面进入定时开关机设置（语音播报：定时开关）按“+、-”键进行切换



2、进入时间设置界面即开始选择开机时间、关机时间的设置（语音播报当前模式：开机时间）

**注：**在此项设置下，按“+”键选择设置开机时间或关机时间，按“-”键返回到设置主界面，按“OK”键开始对开机时间或关机时间进行调节。



注：按时钟“-”键返回到设置主界面（或遥控器返回/BACK键返回到主界面）

定时关机时，关机操作将延迟 20 秒后进行。

## 整点报时设置

1、从设置主界面进入整点报时设置（语音播报：整点报时）按“+、-”键进行开、关切换



（按“+、-”键选择开启、关闭）

参数功能如下

- ▶ on: 开启（语音播报：开启）
- ▶ off: 关闭（语音播报：关闭）

按 OK 键完成设置并返回主界面▼

保存并退出整点报时设置

## 环境光感应设置

1、从设置主界面进入环境光感应设置（语音播报：环境光感应）按“+、-”键进行开、关切换

设置主界面	按 OK 键	开始环境光感应设置
	→	
(按“+、-”键选择开启、关闭) 参数功能如下		<b>按 OK 键完成设置并返回主界面▼</b> 保存并退出环境光感应设置
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ on: 开启（语音播报：开启）</li><li>▶ off: 关闭（语音播报：关闭）</li></ul>		

**注：**环境光感应是整点报时的辅助功能；开启环境光感应功能后，当环境光线很弱的时候，不再进行语音报时，避免打扰休息。关闭此环境光感应功能后，时钟在开启状态下无论环境光线的强弱均进行整点报时。

## 铃声选择

1、从设置主界面进入铃声选择设置（语音播报：铃声选择）按“+、-”键进行切换

设置主界面	按 OK 键	开始铃声选择
	→	
进入设置界面后按“+、-”键进行铃声选择		<b>按 OK 键完成设置并返回主界面▼</b> 保存并退出铃声选择
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 1、铃声实时预览，当无预览声音时切换下一首后再返回即可</li><li>▶ 2、此铃声仅限于闹钟的铃声。</li></ul>		


## 语言选择

1、从设置主界面进入语言选择（语音播报：语言选择）按“+、-”键进行切换

设置主界面	按 OK 键	开始语言选择
	→	
(按“+、-”键选择中文、英文) 参数功能如下		<b>按 OK 键完成设置并返回主界面▼</b> 保存并退出语言选择设置
<ul style="list-style-type: none"><li>▶ CH: 中文（语音播报：中文）</li><li>▶ En: 英文（语音播报：English）</li></ul>		

# 恢复默认设置

1、从设置主界面进入恢复默认设置（语音播报：恢复默认设置）按“+、-”键进行切换

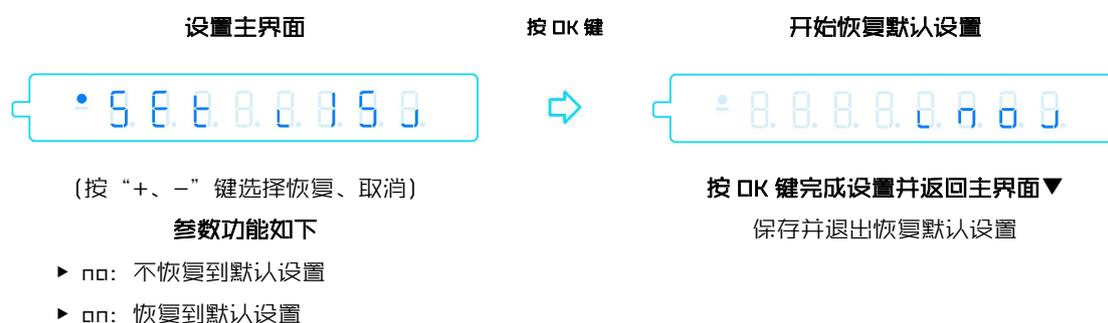

**注：**我们为时钟进行了比较常用的配置，如果用户对设置不太明白或误调了设置参数，均可从此功能进行恢复到我们出厂配置。

(完)

我们非常感谢您的阅读，希望此手册能解决您的疑惑；也期望您对我们的手册提出您宝贵的意见！

微信：dls0719

QQ:4164420

邮箱：dls2@qq.com