
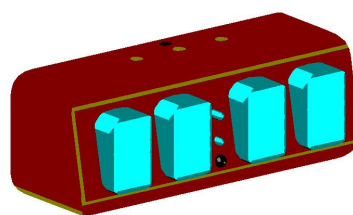


辉光管时钟

前苏联 IN14/IN12(蓝牙版)

简易使用说明

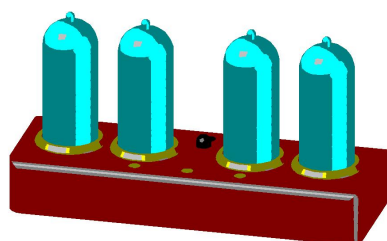

橡果工坊出品

时钟简介

■ 时钟参数

使用电压：DC5V

工作电流：<400ma

■ 保修条约

- # 时钟非人为损坏保修一年，保修需要保持内部标签的完整
- # 外观、玻璃等易损件，不再保修范围
- # 每个时钟都有独立的销售卡片做为售后凭证，请勿撕毁、涂改、丢弃
- # 超出保修期或人为损坏，本店提供维修；收取材料及工时费
- # 由于损坏非常严重导致无法维修，协商换新

■ 重要提示

- ！严禁用户私自拆解与维修，一旦拆或修，本店将不予售后。
- ！请勿在潮湿的环境下使用。
- ！严禁让儿童接触本时钟。
- ！电源 USB 电源接口比较脆弱，请勿拖拉，以免损坏
- ！本时钟为 DIY 作品，难免有些瑕疵或不完善的地方，请包含
- ！请相信我们会尽量让每一个作品呈现它最好的状态
- ！时钟较重，且有玻璃材质组件，请避免震动
- ！对时钟不满意 7 天包退，淘宝用户五星好评是彼此信任、售后的基础

■ 联系方式

QQ:4164420

微信：dls0709

邮箱：dls20@qq.com

请扫描下面二维码关注我们，以便更方便与我们联系：



橡果工坊主页：www.diy.mvip

时钟 APP/小程序获取及使用

微信小程序

微信扫一扫下面二维码或者搜索小程序“果然时钟”即可打开



安卓 APP 下载

扫一扫下面的二维码或进入网页下载安卓 APP 安装包




打开软件并查找时钟



选择要连接的时钟



等待界面加载完成即可使用,界面如下:

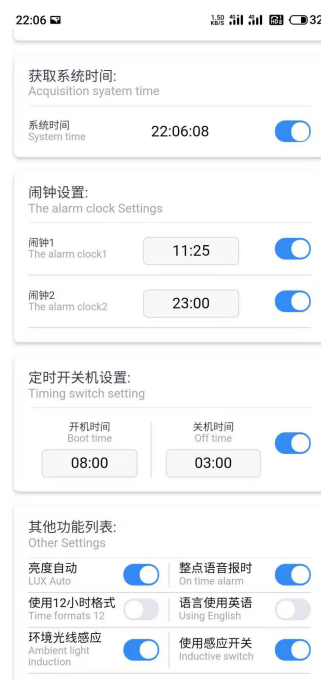


注意：1.如果未能正常加载软件，请关闭软件重新打开再次尝试连接。


2.如果遇到无法搜索到时钟，可能系手机与软件兼容问题，请更换手机进行测试。

时钟操作按键

1、时钟触摸按键及功能

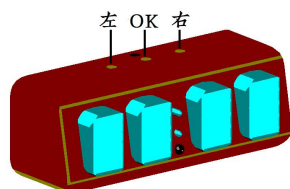


前苏联 IN12/IN4 辉光管时钟

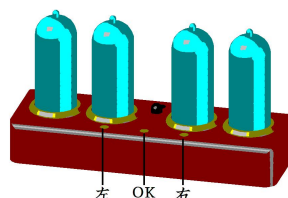

前苏联 IN14/IN8*辉光管时钟

	按 键	操 作	功 能
1	左	单击	开、关背光；参数调节“+”
2	OK	单击	开、关时钟；参数调节“确定”
3	右	单击	显示日期；参数调节“-”
4	左、右	同时按下	进入、退出时钟设置功能
5	OK、右	同时按下	进入计时器功能

红外遥控器界面

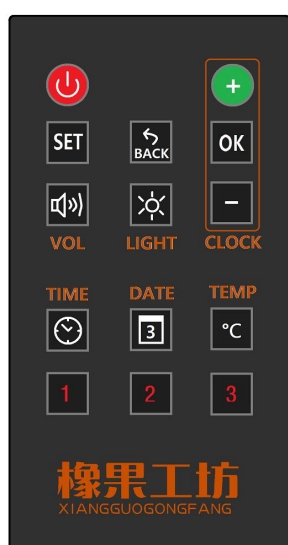

遥控器按键功能

	加/计时器		返回
	确定		音量设置
	减		亮度设置
	开、关时钟		语音报时
	进入时钟设置		显示日期
	快速自动亮度		改变数字特效
	选色选择		颜色渐变模式


注意： 键为背光控制按键

进入设置的操作

1、进入设置功能的两种方法

方法一：同时按时钟触摸按键“加、减”

方法二：按 APP/遥控器按键“ ”

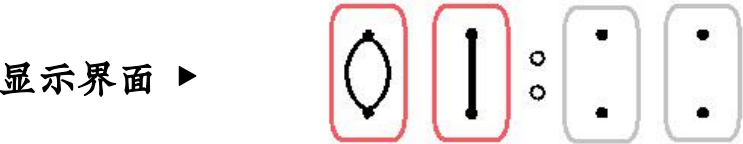


2、退出设置功能的两种方法（注：在上图所示的主菜单下进行以下操作）

方法一：同时按时钟触摸按键“加、减”

方法二：按 APP/遥控器按键“ ”

3、设置显示界面定义

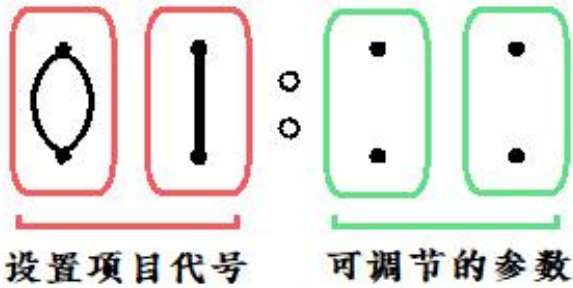

注：LED 背光指示设置项目及状态

4、设置界面下按键功能

▼ 遥控按键		▼ 时钟按键	
	增加“+”	左	增加“+”
	确定并保存	OK	确定并保存
	退出/返回	右	减少“-”
	减少“-”		

注：时钟在设置界面下，每个功能均有语音提示，请结合语音提示进行操作；LED 背光随设置实时变化，红色 LED 光指示设置功能代号；绿色 LED 指示正在更改的参数。

设置项目功能参考表

代号	设置项目	参数	对应功能	
01	时间设置	1	当连接手机蓝牙后， 自动设置时间	
		0	手动依次设置：年、月、日、星期、时、分、秒 > 完成	
02	闹钟 1 设置	1	开启	调节闹铃时间
		0	关闭	关闭闹钟 1
03	闹钟 2 设置	1	开启	调节闹铃时间
		0	关闭	关闭闹钟 2
04	数字特效	0~3	0	正常切换
			1	交叉渐变
			2	滚动切换
			3	淡出即入
05	冒号特效	0	不显示冒号	
		1	冒号呼吸模式	
06（04）	亮度设置	0	自动调节亮度	时钟根据环境亮度自动高度调节
		1	手动调节亮度	1~10 级亮度手动调节
07（05）	音量设置	0~7	提示音音量设置，“0”为静音	
08（06）	显示模式	1	显示：时、分、秒	
		2	显示：时、分、星期	
		3	显示：月、日、星期	
		4	自定义显示	
09（07）	时间格式	12	12 小时制式	
		24	24 小时制式	
10（08）	定时开关	1	开机时间	
		2	关机时间	
11（09）	整点报时	0	开启整点报时	
		1	关闭整点报时	
12	夜间模式	0	开启，	功能作用：亮度等级<2 时，不进行整点报时动作
		1	关闭，	
13（10）	闹铃选择	1~6	6 种闹钟铃声可选	
14	背光星期模式	0	开启	注：背光用赤橙黄绿青蓝紫来表示星期，开启后无法手动改变 LED 颜色
		1	关闭	
15	外部开关	0	启用外部开关	为外设、开发者 DIY 预开关接口
		1	不启用外部开关	
16	辉光管保护	0	关闭，不建议	
		5~15	推荐 5 分钟，保护辉光管显示	
17	语言选择	0	使用中文语音播报	
		1	使用英文语音播报	
18	复位时钟	00	不进行恢复到默认操作	
		11	确定将时钟恢复到默认设置	


计时器功能(补充)

1、进入计时器功能的两种方法

方法一：同时按时钟触摸按键“OK、减”

方法二：按 APP/遥控器按键“+”

显示界面 ▶

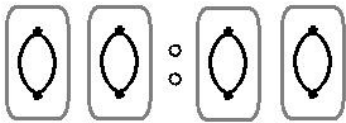

显示当前计时容量

遥控器按键功能			
	清零计时器并暂停计时		打开/关闭背光
	开始/暂停计时		退出计时器并保存计时

触摸按键功能		
按键	操作方式	对应功能
左	单击	清零计时器并暂停计时
OK	单击	开始/暂停计时
右	单击	退出计时器并保存计时

注：避免误操作，在计时器状态下无法关机；在计时器功能中
进入其它功能的过程中不进行计时动作。

设置流程图(Ctrl + 鼠标滚轮放大查看)

